
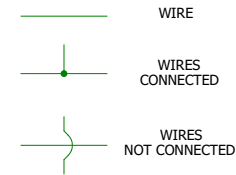


TRANSLATION TŁUMACZENIE

BRAKE SENSOR	CZUJNIK HAMULCA
BIMETAL TEMP SWITCH NC	ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NORMALNIE ZAMKNIĘTE
CABLE	KABEL WIELOŻYŁOWY
CHARGER SOCKET	GNIAZDO ŁADOWANIA
HALL EFFECT SENSORS	CZUJNIKI HALLA
LI-ION BATTERY	BATERIA LI-ION
LI-ION BATTERY WITH BMS	BATERIA LI-ION Z BMS
LI-ION BMS	BMS LI-ION
MOTOR	SILNIK
MOTOR CONTROLLER	STEROWNIK SILNIKA
ON_OFF_SWITCH	WŁĄCZNIK
PHASE	FAZY SILNIKA
(POWER_ON_OFF)_E-LOCK	ZAŁĄCZANIE STEROWNIKA / STACYJKA
POWER SUPPLY	ZASILANIE
TEMP SENSOR	CZUJNIK TEMPERATURY
THUMB THROTTLE	MANETKA KCIUKOWA
WIRE	POJEDYNCZY PRZEWÓD
WIRES CONNECTED	PRZEWODY POŁĄCZONE
WIRES NOT CONNECTED	PRZEWODY NIEPOŁĄCZONE

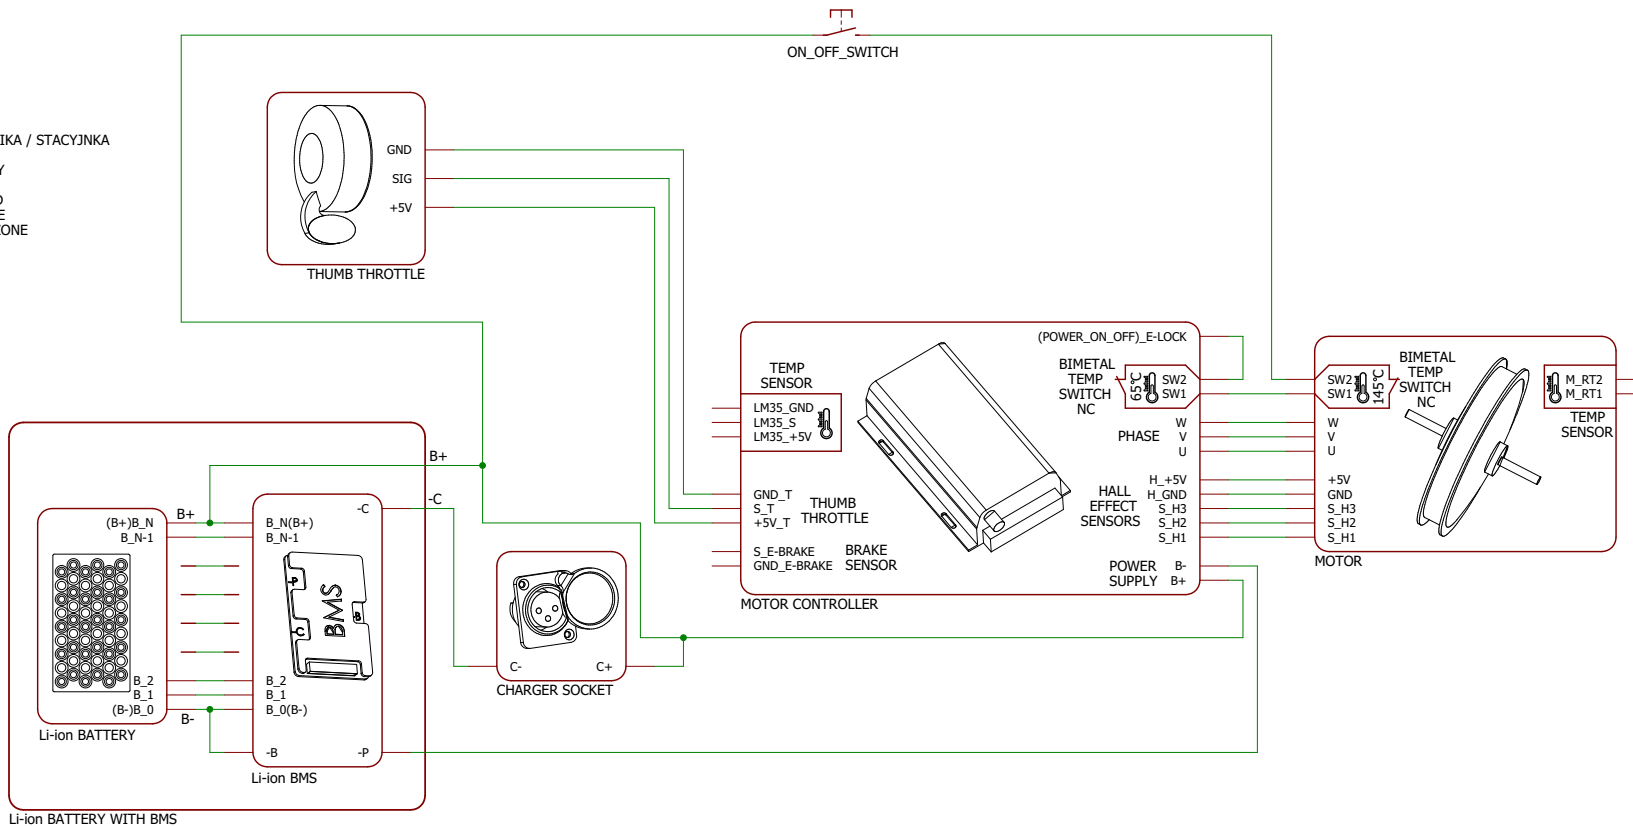

BEFORE INSTALLING
READ OWNER'S MANUAL

PRZED INSTALACJĄ
CZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

	BY: MAREK P.
	S3.0-BASIC
	15.04.2019 13:12
	Sheet: 1/1